Инструкция пользователя ViseeO MB-4

Предисловие

Эта публикация, включая все фотографии, иллюстрации и программное обеспечение, защищена в соответствии с международными законами об авторских правах, все права защищены. Ничто из данного руководства, ни один из материалов, содержащихся в настоящем документе, не может быть воспроизведена без письменного согласия производителя. Январь 2012.

Товарные знаки

Другие названия продуктов, упомянутые здесь, используются только для идентификации и могут являться товарными знаками и / или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний.

Ограничение ответственности

Хотя необходимые меры были предприняты для обеспечения точности этой инструкции, производитель и распространитель не несет ответственности в результате ошибки или упущения в данном руководстве, или в результате использования информации, содержащейся в настоящем документе.

Предисловие & Важная информация по безопасности!!
(Нужно обязательно прочитать)

Пожалуйста, прочитайте эту заметку, прежде чем устанавливать и использовать **MB-4**, обградируемый адаптер Bluetooth**!**

Поздравляем с выбором ViseeO MB-4!

MB-4 является последним и одним из самых простых устройств Bluetooth "свободные руки" когда-либо созданной для автомобиля Mercedes Benz. Вы сможете подключить новейшие мобильные телефоны к системе громкой связи автомобиля, синхронизировать телефонную книгу и пользоваться функциями набор / ответа на вызов от оригинального рулевого управления автомобиля головного блока клавиатуры. Хотя ViseeO MB-4 очень прост в установке и эксплуатации все же рекомендуется, чтобы перед использованием адаптера вы прочитали все главы в данном руководстве.

Безопасность дорожного движения

Мы настоятельно рекомендуем при управлении автомобилем уделять все внимание условиям дорожного движения, когда автомобиль находится в движении. Отвлечение внимания может привести к опасной ситуации на дороге. Даже при использовании громкой связи водителю автомобиля всегда рекомендуется избегать телефонных звонков во время трудной и сложной дорожной ситуации на дороге.

Применяйте только серцифицированые части

Всегда пользуйтесь официальными проводами для вашего устройства ViseeO, т.к. как использование неизвестных зап.частей может привести к неисправности устройства.

Краткое руководство

ВНИМАНИЕ! НЕ пытайтесь устанавливать устройство в то время как автомобиль находится в движении!

УСТАНОВКА MB-4

(См. подробную инструкцию в разделе 2.1 ***Установка основного блока****)*

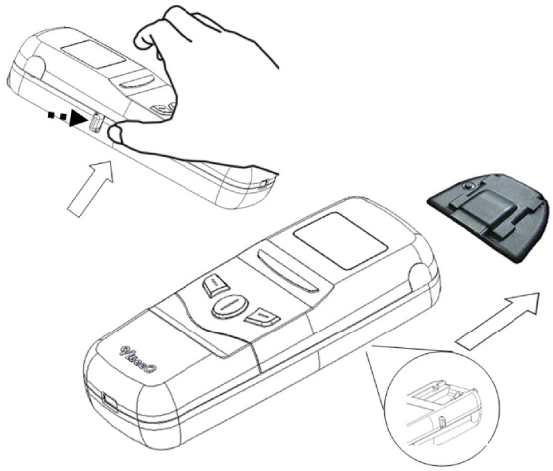

1. Убедитесь, что двигатель отключен.
2. Найдите Ваш коннектор UHI/MHI (Он как правило расположем в лотке под подлокотником справа от водителя).
3. Убедитесь, что никакой крэдл не подсоединен к коннектору UHI/MHI.
4. Нажмите и держите кнопку UHI на MB-4, затем осторожно введите устройство MB-4 в коннектор UHI/MHI пока он не защелкнится к коннектору.
5. Заведите двигатель и убедитесь в том, что экран и зеленая лампочка MB-4 включились.

** **Если у Вас** NTG 4 вам нужно будет предварительно переключить положение переключателя программного обеспечения 1 & 2 в пользжение off до использования прибора (Для дальнейшей информации см. **Секцию 1.5 Переключение программного обеспечения для автомобилей NTG**)*

ПОДСОЕДИНИЕ MB-4 К ВАШЕМУ МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ В 1^{Й} *РАЗ* *(Подробная инструкция см. в* ***Секции 3.1 Спаривание в первый раз****)*

1. Нажмите **[PAIR]** на MB-4, когда он в режиме ожидания. (If you do not see the **PAIR** function in the main screen please refer to the manual **Section 3.1 Pairing for the First Time** for further information)
2. На MB-4 должно отразиться "*PAIRING NOW... Search ViseeO on your phone".*
6. Включите канал Bluetooth на Вашем телефоне и ищите новое устройство Bluetooth.
7. После того, как телефон найдет все устройства в окрестности, выберете **MB-4**.
8. После того, как запросят пароль, ведите код **1234** на Вашем телефоне. (Если у Вас **Samsung Galaxy** пожалуйста, прочитайте **Секцию 6.5 выбор PIN** для дальнейшей информации)
9. **Сигнал** на экране Вашего автомобиля подтвердит то, что соединение произошло с успехом.

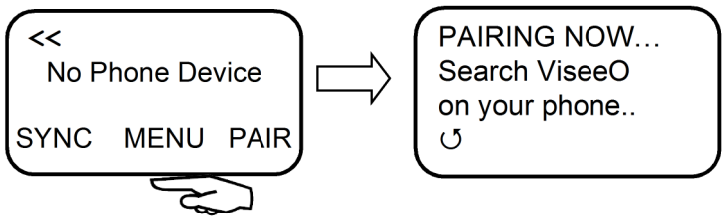

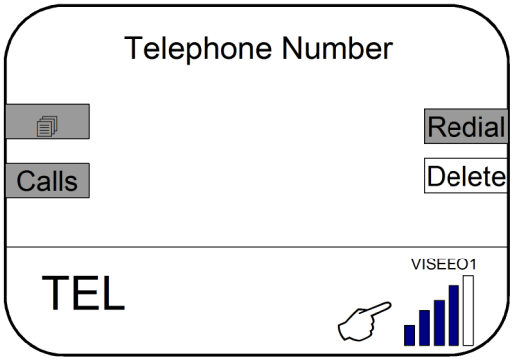

КАК ПОЗВОНИТЬ

*(Для детальной инструкции см. **Секцию 3.4 Совершение первого звонка**)*

1. Соедините Ваш телефон с MB-4.
2. Наберите набор чисел вы хотите позвонить с помощью цифровой клавиатуры на консоле Comand.
3. Нажмите на *кнопку ответа* на Вашей консоле Comand, чтобы позвонить.
4. Чтобы завершить разговор, нажмите на *кнопку завершения разговора* *на консоли Comand.*

СИНХРОНИЗАЦИЯ В 1^{Й} РАЗ

*(См. Подробную инструкцию в **Секции 4.1 Синхронизация тел.книжки**)*

1. Соедините Ваш телефон с устройством MB-4.
2. MB-4 **должен синхронизироваться автоматически** с Вашим телефоном **сразу после того, как он соединен**.
3. Втечение загрузки контактов Вы увидете **символ >** appearingкоторый появится наверху справа на экране MB-4.
4. После того, как **символ >** исчезнет, MB-4 перенесет тел.книгу телефона на консоль Comand. **MB-4 будет временно отключен** от консоли Comand.
5. После того как соединение возвратиться, нужно некоторое время подождать, пока Comand консоли организует телефонную книгу. (Если у Вас **большая тел.книга** как 500 контактов и больше организация тел.книги **Comand-ом консоли займет более продолжительное время**).
6. Нажмите на **TEL** на Comand-е консоли, чтобы войти в фунцию телефона.
7. Нажмите на **Phonebook** (тел.книга) Comand-е консоли, чтобы войти в телефонную книгу.

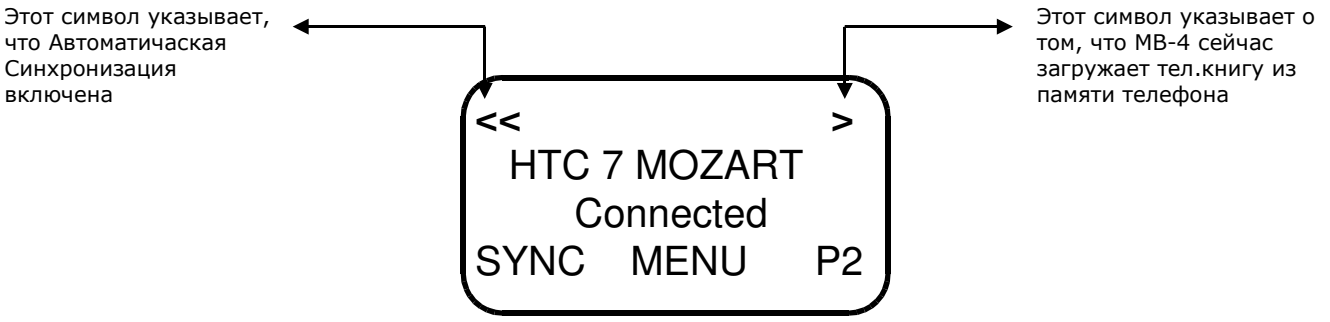
Этот символ указывает, что Автоматичаская Синхронизация включена
Этот символ указывает о том, что MB-4 сейчас загружает тел.книгу из памяти телефона
<<
>
HTC 7 MOZART
Connected
SYNC MENU P2

1. Понимание Вашего MB-4

1.1 Содержание упаковки

1. Основная часть MB-4.
2. Кабель USB - мини-USB.
3. Кабель для опградации прогр.обеспечения ViseeO.

①

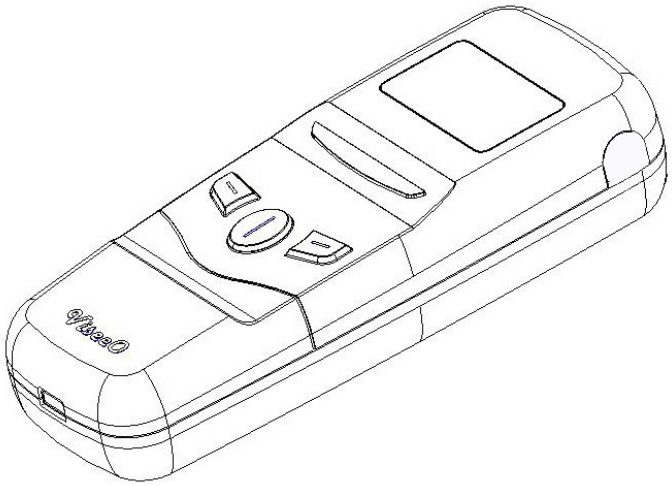

②

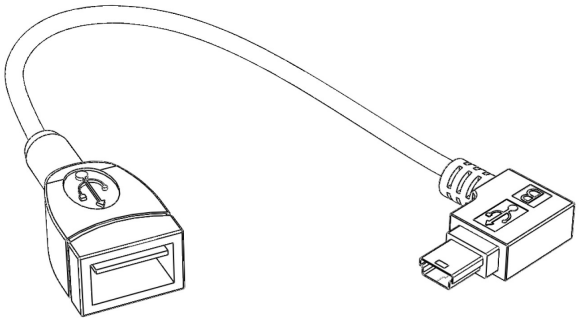

③

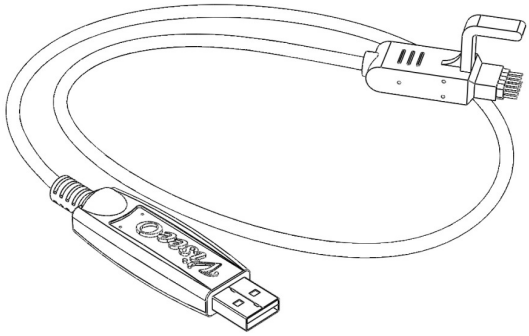

1.2 Основная часть MB-4 & Описания

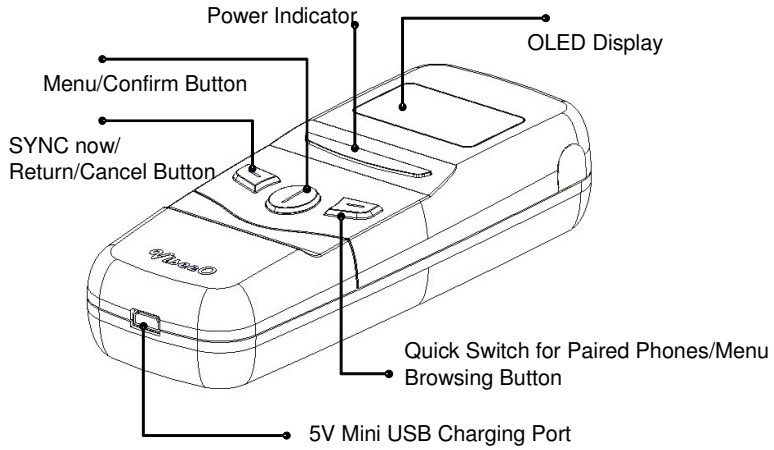

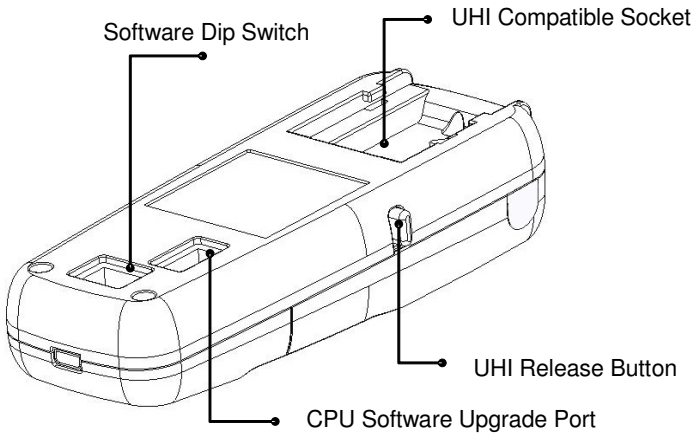

1.3 Дисплей MB-4 OLED & Описания Значков Экрана

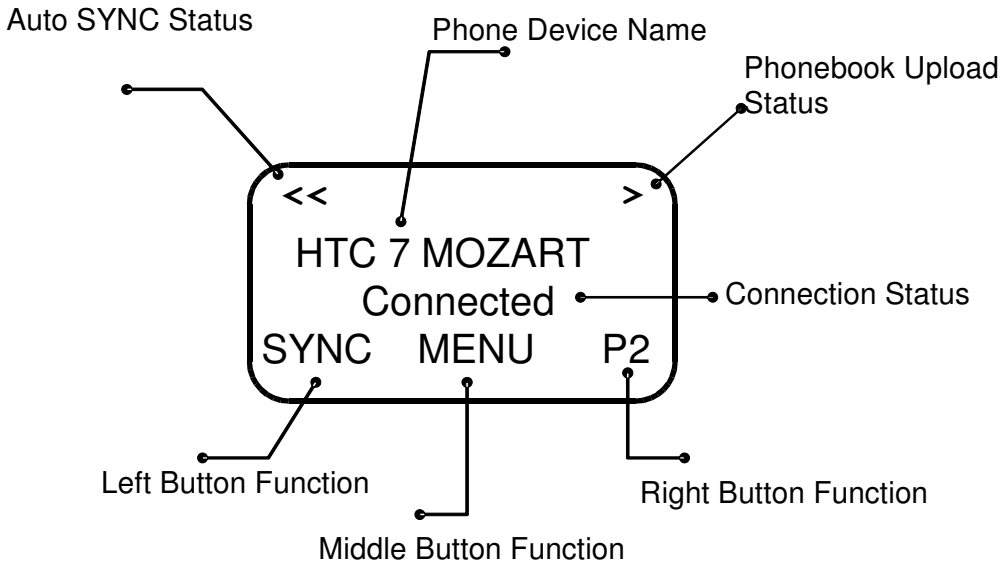

1.4 Клавиатура MB-4 и Функции

Каждая клавиша соответствует назначенной команде отображенной на дисплее

Клавиша слева	СИНХР сейчас, Вернуться в верхний уровень Меню, Отменить, Уменьшить громкость микрофона
Клавиша посередине	Главное Меню, Подтвердить, Сохранить, Установить, OK, Удалить
Клавиша справа	Перейти к другому Спаренному телефону, Обзор След.Пункта Меню, Да, Увеличить громкость микрофона

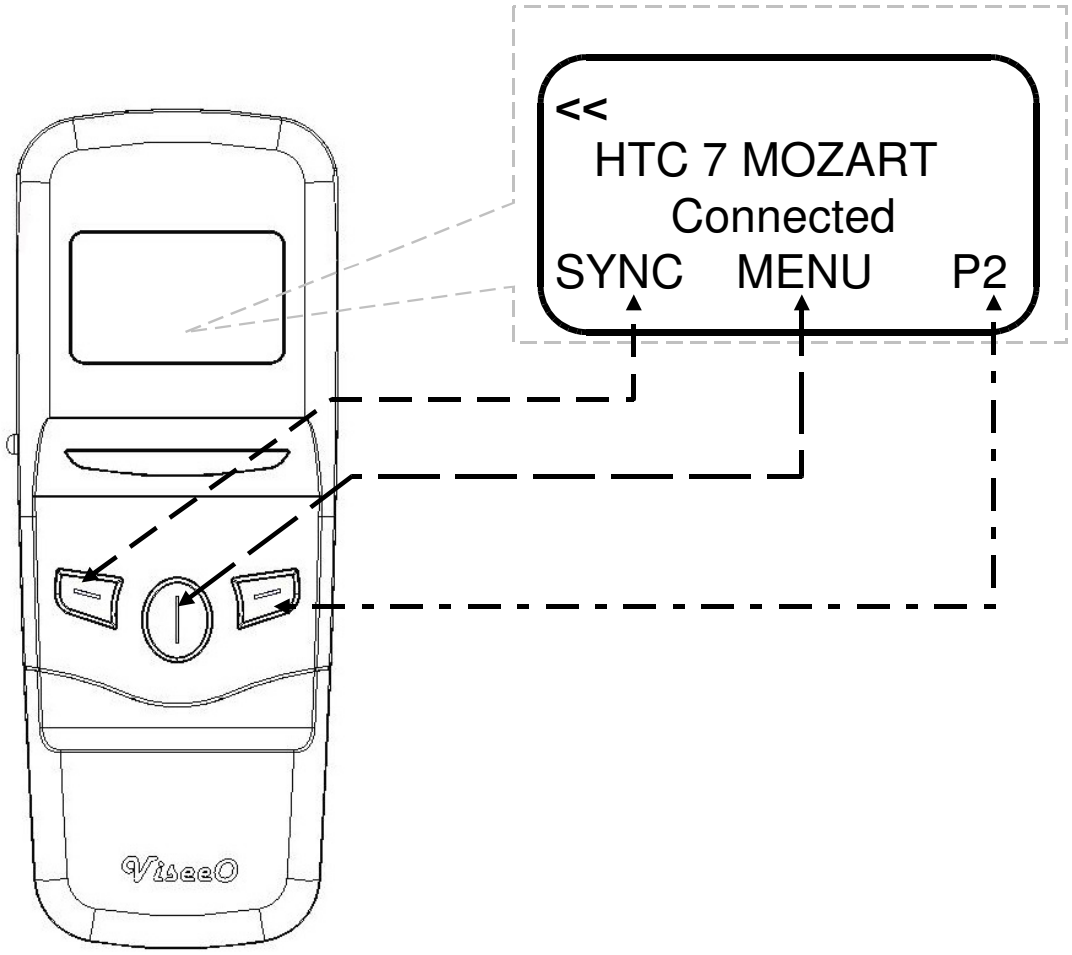

1.5 Переключение програмного обеспечения и автомобили NTG 4 (W204, W212, W207, и т.д.)

Автомобили различных годов выпуска оборудованы Mercedes Benz различными Системами UHI. MB-4 разработан для работы с разными

системами Comand. Сзади на устройстве имеется переключатель на другой Интерфейс.

В заводской установке по умолчанию переключателю 1 & 2 в положении “**ON**” (ВКЛ.) (см.иллюстрацию ниже) и данное програмног обеспечение разработано для работы с типами головных устройств Audio 20/Audio 50/COMAND APS NTG1 и NTG2

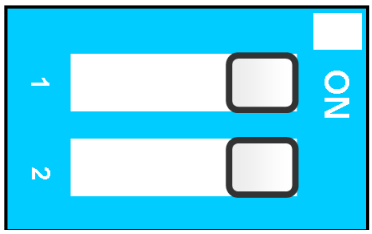

Начальныя позиция переключателей для а/м **не** NTG4

Новые автомобили, такие, как W204, W212, некоторые из GLK и W207 Купе обродованы новым типом Системы Comand-а UHI/MHI (NTG 4), что требует другое прогр.обеспечение для работы с ними. Поэтому, до того, как установить MB-4 в Командную Систему NTG 4 Вам будет необходить поменять на нужно програмное обеспечение в MB-4, чтобы он работал без проблем. Чтобы переставить на прогр.обеспечение NTG 4:

1. Удалить резиновую крышку с переключателя прогр.обеспечения на MB-4.

2. Оба переключателя переставить 1 & 2 в положение **off** (ВЫКЛ) (см.иллюстрацию наже)

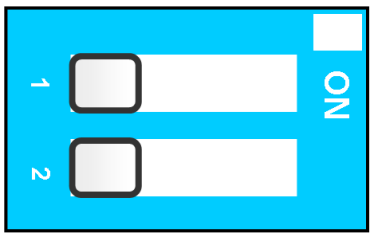

Положение прогр.обеспечения для а/м W204, W212, W207 и других а/м NTG 4

Теперь можно установить MB-4 в коннектор UHI автомобиля NTG 4.

2. Установка

2.1 Установка основной части

ViseeO MB-4 разработан для работы с Командной Системой UHI/MHI Вашего автомобиля. Поэтому, Вам нужно найти коннектор UHI/MHI, который обычно находится справа от подлокотника водителя.

Если имеется кролыбель для телефона, вставленной в коннектор UHI/MHI, ее нужно удалить.

Оригинальная колыбель и UHI

Чтобы снять колыбель:

1. Убедитесь, что двигатель отключен.
2. Нажмите кнобку фиксатора на колыбели (обычно расположена сверху).
3. Акуратно снимите ее с коннектора UHI/MHI.

Теперь установите Ваш MB-4:

1. Убедитесь, что нет никакой колыбели в коннекторе UHI/MHI.

2. Нажмите и держите кнопку слева коннектора UHI на Вашем MB-4, затем, осторожно введите MB-4 в коннектор UHI/MHI пока он не защелкнется.

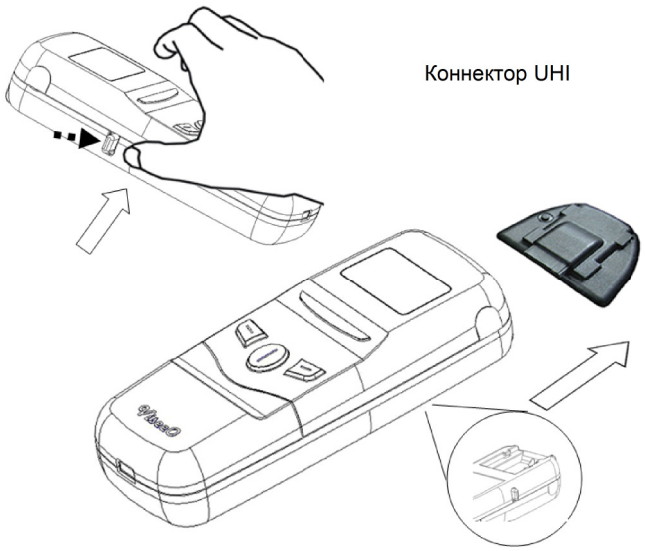

3. Заведите двигатель. Экран OLED MB-4 и зеленая лампочка должна зажеться, что указывает, что установка прошла успешно.

3. Основная Операция

3.1 Спаривание в первый раз

Сразу же после того, как Вы установили MB-4 в автомобиль, Вам будет необходимо спарить его с Вашим мобильным телефоном.

Для того, чтобы спарить мобильный телефона с MB-4 в первый раз:

1. Нашмите на **[MENU]** в режиме ожидания.
2. Просмотрите с помощью стрелки вниз **[⇩]** до **BLUETOOTH** и нажмите **[SETUP]** чтобы войти в установку Bluetooth.
3. С помощью стрелки **[⇩]** дойдите до **PAIRING** и нажмите на **[SETUP]** чтобы войти в режим спаривания. На дисплее должно высветится '*PAIRING NOW... Search ViseeO on your phone*' (Спаривание...Поиск *ViseeO на Вашем тел-не)*
4. Включите на телефоне канал Bluetooth и включите поиск нового дивайса Bluetooth, как указано в инструкции пользователя телефоном.
5. Выберете **MB-4** после того, как отразятся дивайсы Bluetooth в окрестности.

Заметка:

- *В зависимости от модели телефона, возможно нужно будет указать ViseeO MB-4 как 'доверенный дивайс' на Вашем телефоне. Пожалуйста, обратитесь к инструкции пользователя телефона для детальной информации*

8. После того, как мобильный телефон запросит код, введите **1234**.
9. После того, как соединение установлено на Командной Системе появится постонный символ телефона.

Заметка:

- *После того, как Ваш телефон будет спарен с MB-4, в зависимости от модели телефона, возможно, на дисплее команда появятся запросы, такие как "authorize the device to make connection automatically" или "accept connection from MB-4". Нажмите на "Yes", если появятся вопросы такого типа*
- *Из-за разнообразия версий Bluetooth, возможно, не все телефоны могут быть спарены с*

MB-4 гладко. Мы стремимся к тому, чтобы большинство телефонов Bluetooth было совместимо с MB-4. Однако, в редких случаях с новейшими или менее популярными телефонами, возможно MB-4 не сможет спариться. Если возникнет такая проблема, обратитесь в группы Поддержки для того, чтобы узнать, есть ли Ваш телефон в списке совместимых.

- *Если у Вас телефон **Samsung Galaxy,** пожалуйста, обратитесь к инструкции пользователя **Секция 6.5 Выбор PIN** для дальнейшей информации.*

3.2 Спаривание с несколькими телефонами

Чтобы спарить несколько телефонов с ViseeO MB-4, пожалуйста, повторите процесс спаривания Bluetooth, как описано в **Секции 3.1 Спаривание в Первый Раз**. Если MB-4 уже соединен с одним телефоном, связь прервется, и он соединится с новым спаренным телефоном.

MB-4 может спариваться с до 4-х телефонов и если Вы спарите с пятым телефоном, на дисплее MB-4 появится сообщение о том, что нужно освободить место для нового телефона. Для этого нужно будет предварительно удалить один из спаренных телефонов, как описано в **Секции 5.3 Удаление Спаренного Телефона.**

3.3 Быстрое переключение на другой спаренный телефон

Эта функция называется Quick Switch for Paired Phones, она позволяет переключиться на другой спаренный телефон нажатием всего одной клавиши. Для того, чтобы пользоваться данной функцией, необходимо, чтобы с MB-4 было спарено по меньшей мере два телефона и всего может быть спарено до 4-х телефонов. Первый спаренный телефон будет назван как P1, второй – P2 и т.д. **Чтобы Быстро Переключить:**
Нажмите на **[P1]** (или **[P2]**, **[P3]**, **[P4]** в зависимости от того, какой телефон подключен сейчас). Это вынудит MB-4 отключиться от действующего телефона и пытаться соединиться со следующим телефоном, ближайшим к P1.

Заметка:

- *Если Вы переключитесь на телефон, в котором канал Bluetooth отключен, появится сообщение, Не найден "Not found" и последует, нет*

Телефона “No Phone Device” через 90 секунд.

- *Вы можете всегда проверить, какие телефоны уже спарены и какой им присвоен номер в меню под названием* ***Reconnect a Paired Device*** *под* ***Bluetooth*** *(см.* ***Секцию 5.2 Пересоединить Спаренное устройство****)*

3.4 Позвонить в первый раз

Чтобы совершить первый звонок:

1. Убедитесь в том, что ViseeO MB-4 соединен с Вашим телефоном.
2. Наберите номер на клавиатуре консоли Комманда..
3. Чтобы позвонить, нажмите на *кнопку ответа* на Вашей консоле.

Завершить разговор:

1. нажмите на *повесить трубку* на Вашей консоле Команда.

Чтобы ответить на входящий звонок:

1. Когда услышите входящий сигнал, нажмите на *кнопку ответа* на консоле Команда.

Чтобы отклонить входящий звонок:

1. Когда услышите входящий сигнал, нажмите на *повесить трубку* на консоле Команда.

:Заметка

- *Значки кнопки ответа и завершения разговорв могут различаться в зависимости от системы Команда автомобиля. Пожалуйста, обратитесь к мануалу аавтомобиля для дальнейшей инфонмации.*
- *Вы можете также пользоваться телефонной книгой, синхронизированной с Системой Команда (см* ***Секцию 4.1 Синхронизация тел.книги*** *для след.информации).*

4. Функция Телефонная Книга

4.1 Синхронизация телефонной книги

Если Ваш телефон поддерживает функцию автоматической синхронизации телефонной книги, обеспеченной в MB-4, Вам следует воспользоваться данным преимуществом этой функции. Процесс синхронизации телефонной книги состоит из 2-х этапов.

1. Из телефона в MB-4.
2. Из MB-4 в Систему Команда автомобиля.

Сразу после того, как Ваш телефон будет соединен с MB-4, он загрузит контакты из памяти телефона в память MB-4. После того, как это произойдет, MB-4 перенесет контакты в Командную Систему автомобиля. Это приведет к **временному разъединению** между MB-4 и Системой Команда (Вы увидете сообщения, такие как 'Please insert telephone' or 'Phone not available', и т.д. На Вашем экране). Просто подождите, соединение возобновится. После того, как соединение восстановится, Вы сможете убедиться, перенесена ли телефонная книга в Систему Команда и проверить, есть ли контакт.

Вход в телефонную книгу:

1. Нажмите клавишу **TEL** на консоле Команда.
2. Нажмите клавишу **Phonebook** на консоле Команда.
3. Выберете нужное имя в помощью кнопки навигации на консоле Команда.
4. Нажмите на *кнопку ответа* на консоле Команда, чтобы позвонить выбранному контакту.

Заметка:

- *Некоторые телефоны не поддерживают фунцию автоматической синхронизации телефонной книги. Если Ваш телефон не синхронизировался с MB-4, пожалуйста, вначале всегда убедитесь, если фунция Синхронизации на MB-4 Phonebook SYNC включена (См.* ***Секцию 4.4 Настройка телефонной книги****). Если эта функция включена и синхронизация не происходит, похоже на то, что Ваш телефон не поддерживает протокол функции автоматической синхронизации MB-4. Вы можете проверить Ваш телефон на*

совместимость с MB-4' в списке телефонов на сайте ViseeO. Как альтернатива, Вы можете загрузить тел.книгу вручную в режиме Object Push Profile (OPP) (см ***Секцию 4.2 Загрузка телефонной книги вручную****).*

- ***Скорость синхронизации тел.книги*** *различается в зависимости от модели телефона и ее размера. Для некоторых телефонов, синхронизация с MB-4 почти моментальна, для некоторых более продолжительна.*
- *Перевод тел.книги из MB-4 в Команд может длиться дольше, если тел.книга очень большая. Сразу после того, как тел.книга пересена в Команд автомобиля, вы сможете ее найти на дисплее.*
- *Контакты направляются в порядке, в соответствии с памятью телефона, через Bluetooth. Различные устройства будет иметь другой способ сортировки телефонной книги, тем не менее, вы сможете быстро получить доступ к контактной записи путем поиска в алфавитном порядке.*
- *Автосинхронизация переносит только контакты, сохраненные в памяти телефона.* ***Если Вы хотите синхронизовать контакты, находящиеся в памяти SIM-карты, вначале скопируйте их в память телефона, потом повторите синхронизацию снова.****(путем нажатия на* ***[SYNC]*** *в режиме ожидания).*
- *В зависимости от Системы Команда,* ***от MB-4 с каждого спаренного телефона можно перенести до 1000 или 650 контактов в Консоль Comand APS****. Поэтому,* ***если спарено 4 телефона можно перенести всего до 4000 контактов*** *(каждый контакт будет иметь только один телефон). Если телефонная книга содержит более 1000 контактов Command APS выберет в случайном порядке 1000 контактов. Для более полной информации обратитель в Руководству пользователя автомобилем, глава о Comand APS.*
- *Что касается телефонов* ***Samsung Galaxy (W, R, S2, и другие.)*** *появится замечание о том, что кто-то пытается добиться доступа в тел.книгу (обычно на диспоее телефона). Вам нужно будет принять доступ* ***MB-4*** *Если Вы не уверены, как это делать, нужно прочитать, что указано в инструкции пользователя телефоном.*

4.2 Загрузка телефонной книги вручную

Не все мобильные телефоны поддерживают функцию автоматической синхронизации телефонной книги, поэтому, если это в случае в Вашим телефоном Вам будет необходимо отправить контакты из памяти Вашего телефона в MB-4 в режиме Object Push Profile (OPP).

Чтобы отправить контакт вручную:

1. Нажмите на **[MENU]** в режиме ожидания.

2. Пролистайте с помощью стрелки **[⇩]** до **[SEND CONACT]**.

3. Нажмите на **[OPP]** чтобы активировать режим OPP.

4. Войдите в тел.книгу в телефоне и выберете желаемый контакт.

5. Выберете Опцию ***Option*** на Вашем телефоне и Послать через ***Bluetooth Send via Bluetooth*** (или похожую команду) и выберете MB-4 в качестве получаемого контакт дивайса.

6. Повторите Шаг 4 и 5 чтобы отправить другие контакты, если необходимо.

7. После того, как Вы закончили, нажмите **[OK]** чтобы прекратить режим OPP. MB-4 временно разъединится в консолью Команда на несколько секунд во время переноса контактов. После того, как перенос контактов будет осуществлен, сообщение на экране как "*Please insert telephone*", "*Phone ofl*" или что-то подобное исчезнет с экрана Команда.

Заметка:

- *Может занять некоторое время до завершения передачи контактов. Пожалуйста, подождите, запись о новых контактах появится на экране.*
- *Функция Отправить Контакт может варьировать в зависимости от мобильного телефона, пожалуйста, обратитесь к руководству телефона для получения дополнительной информации.*
- *Некоторые телефоны поддерживают фунцию в режиме OPP, отправить несколько контактов одновременно (например **Mark All function** на телефонах Nokia). Однако, некоторые телефоны не могут справиться со слишком большим количеством контактов одновременно. Мы рекомендуемобратиться к оригинальной инструкции телефона или производителя, чтобы подтвердить количество контактов, которые могут быть отправлены одновременно.*

4.3 Организация телефонной книги в автомобилях NTG 4

Управление телефонной книгой в автомобилях NTG 4 (W204, W212, W207, и др.) устроено по-другому, как в других автомобилях Mercedes Benz. С системами NTG 1 и NTG 2 контакты будут автоматически загружены в Консоль Команда после того, как синхронизация завершена. Однако, для NTG 4 потребуется импортировать контакты, используя команду **Import External Data** на экране NTG 4.

Чтобы загрузить контакты тел.книги от MB-4 к NTG 4:

1. После соединения MB-4 с Вашим телефоном, сообщение Активация телефона "*Activating Telephone…*" исчезнет с экрана консоли Команда.
2. Нажмите на команду **Telephone** на консоле Команда.
3. Выберете Импорт внешних данных **Import External Data** сна консоле Команда. Начнется перенос тел.книги. После завершения появится запись в телефонной книге на экране Команда.

Это работает одинаково при переносе контактов в режиме OPP. Если Вы перенесете контакты из телефона в MB-4 в режиме OPP, таже нужно нажать на **Telephone**, затем следовать команде **Import External Data** на дисплее системы NTG 4, после того, как Вы завершите перенос контактов в режиме OPP.

Заметки для управления телефонной книгой в NTG 4:

- *Системы NTG 4 хранят все записи телефонной книги в одном месте, независимо от методов передачи спаренных телефонов. После записи телефонной книги контакты передаются в NTG 4 систему, их можно просматривать и использовать, даже если контакты не относятся к телефону, который находится на связи. Это отличается от систем NTG1 и 2, которые только позволяют пользоваться телефонными книгами принадлежащими к подключенному телефону.*
- *NTG 4 автомобили также имеют стандартный Bluetooth, и это позволяет пользователю передавать книги в систему под режимом OPP. Книги переведеные из MB-4 с помощью команды Импорт NTG 4 независимо от его автоматической синхронизации или ручной загрузки, пользователь сможет удалить всю телефонную книгу одновременно.*

4.4 Настройка телефонной книги

Функция синхронизации телефонной книги включена по умолчанию и находится в позиции **ON.** Т.о., каждый раз, когда Ваш телефон подсоединяется к MB-4, он будет запрашивать загрузку тел.книги из Вашего телефона. Если вы не желаете видеть данное сообщение каждый раз, когда вы заводите автомобиль, эту функцию можно отключить, поставив в положение **OFF**.

Чтобы включить/отключить функцию автоматической синхронизации тел.книги:

1. Нажмите на **[MENU]** в режиме ожидания.

2. Дойдите помощью **[⇩]** до **PHONEBOOK** и выберете **[SETUP]** , чтобы войти в настройку тел.книги.

4. Нажмите на **[ON]**/**[OFF]** для того, чтобы включить или выключить функцию автоматической синхронизации тел.книги.

Совет: *Вы можете постоянно видеть, если функция автоматической синхронизации тел.книги включена или нет с помощью знака на дисплее* ***<< sign*** *в режиме ожидания. Если есть знак << слева вверху дисплея, то она включена (SYNC:ON). Если не видете знак << , значит функция автоматической синхронизации тел.книги отключена и в позиции OFF.*

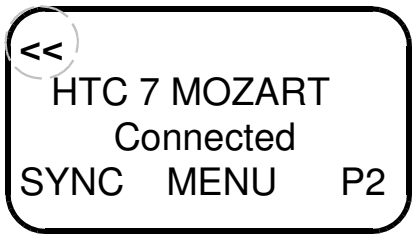

4.5 Команда Синхронизировать Сейчас (SYNC Now) и Сигнал Синхронизация в прогрессе (SYNC in Progress Sign)

Если Вы добавите новый контакт в тел.книгу и хотите синхронизировать новый номер, Вы можете воспользоваться командой **[SYNC]**, чтобы MB-4 запросил тел.книгу из Вашего телефона. Чтобы активировать функцию быстрой синхронизации тел.книги:

1. Нажмите на **[SYNC]** в режиме ожидания. MB-4 начнет синхронизироваться со спаренным телефоном . Вы увидете **знак >** укзывающий на то, что синхронизация в прогрессе.

Заметка:

Если у Вас автомобиль NTG4 Вам нужно следовать процедуре, описанной в ***Секции 4.3 Организация тел.книги для автомобилей NTG 4 ,*** *чтобы закончить синхронизацию после нажатия на клавишу* ***[SYNC]*** *на системе команда.*

5. Особая установка Bluetooth

5.1 Отсоединить от соединенного дивайса

Чтобы отсоединиться от соединенного дивайса:

1. Нажмите на **[MENU]** в режиме ожидания.
2. С помощью стрелки **[⇩]** дойдите до **BLUETOOTH** и выберете **[SETUP]** чтобы войти в установку Bluetooth.
3. Дойдите **[⇩]** до **ACTIVE DEVICE** и выберете **[SETUP]** чтобы войти в установку.
4. Нажмите на **[YES]** чтобы разъединиться с дивайсом.

Заметка:

Эта функция отключит MB-4 от мобильного телефона всего лишь временно. Если Вы пожелаете удалить телефон из списка спаренных навсегда выберете фунцию Удалить Спаренный Дивайс ***DELETE A PAIRED DEVICE*** *(см.* ***Секцию 5.3 Удаление спаренного телефона****)*

5.2 Воссоединение со спаренным телефоном

Чтобы воссоединиться со спаренным телефоном:

1. Нажмите на **[MENU]** в режиме ожидания.
2. С помощью стрелки **[⇩]** дойдите до **BLUETOOTH** и выберете **[SETUP]** чтобы войти в установку Bluetooth .
3. Дойдите **[⇩]** до **RECONNECT A PAIRED DEVICE и** выберете **[SETUP]** чтобы войти в установку.
4. С помощью стрелки **[⇩]** выберете дивайс, с которым Вы хотите восстановить связь и нажмите на символ **[↬]** для восстановления связи.

Note:

В случае, если Вы не достигли пересоединения после **[↬]** *, повторите шаг 4 еще раз.*

5.3 Удаление Спаренного Телефона

Чтобы удалить спаренный дивайс:

1. Нажмите на **[MENU]** в режиме ожидания.
2. С помощью стрелки **[⇩]** дойдите до **BLUETOOTH** и выберете **[SETUP]** чтобы войти в установку Bluetooth .
3. С помощью стрелки **[⇩]** дойдите до **DELETE A PAIRED DEVICE** и выберете **[SETUP]** чтобы войти в установку.
4. С помощью стрелки **[⇩]** выберете дивайс, который Вы хотите удалить на

нажмите на корзину **[🗑]** для его удаления.

6. Другие настройки

6.1 Настройка громкости микрофона

Чтобы настроить громкость микрофона:

1. Нажмите на **[MENU]** в режиме ожидания.
2. С помощью стрелки **[⇩]** дойдите до **MIC VOLUME** и выберете **[SETUP]** чтобы войти в управление настройки громкости микрофона.
3. Нажмите на **[+]** или **[—]** чтобы добиться желаемой громкости и на **[SAVE]** для подтвердения.

Заметка:
Качество микрофона различается в зависимоти модели автомобиля. ViseeO рекомендует звонить друзьям и членам семьи, чтобы настроить громкость микрофона.

6.2 Языковые настройки

Чтобы выбрать нужный язык:

1. Нажмите на **[MENU]** в режиме ожидания.
2. С помощью стрелки **[⇩]** дойдите до **LANGUAGE** и выберете **[SETUP]** чтобы войти в функцию выбора языка.
3. С помощью стрелки **[⇩]** выберете желаемый язык нажмите на **[SAVE]** для подтверждения.

Заметка:
Пока доступен только Английский. Другие языки будут прибавляться в процессе обновления програмного обеспечения. Пожалуйста, заходите на сайт www.viseeo.com чтобы узнать о последних обновлениях.

6.3 Заводская установка (Master Reset)

Если вы не можете автоматически переподключить или испытываете некоторые проблемы с Bluetooth соединением или просто хотели бы стереть все парные настройки и записи в телефонной книге, ViseeO MB-4 позволяет сбросить его обратно на заводские настройки.

Для master reset ViseeO MB-4:

1. Нажмите на **[MENU]** в режиме ожидания.
2. С помощью стрелки **[⇩]** выберете **FACTORY DEFAULT** и нажмите на **[SETUP]** чтобы войти в заводскую установку.
3. Нажмите на **[CONFIRM]** чтобы подтвердить или **[Ø]** чтобы отказаться.

ⓘВнимание!!
Если вернуть MB-4 в состояние заводской установки, все контакты и все спаренные телефоны исчезнут из памяти.

6.4 Обновление програмного обеспечения и проверка версии

Чтобы узнать, кокая версия програмного обеспечения на MB-4

1. Нажмите на **[MENU]** в режиме ожидания.
2. С помощью стрелки **[⇩]** выберете **UPGRADE** и нажмите на **[SETUP]** чтобы войти в настройки програмного обеспечения.
3. С помощью стрелки **[⇩]** дойдите до **BLUETOOTH VER** чтобы узнать номер версии програмного обеспечения Bluetooth или **SOFTWARE VER** чтобы узнать номер версии програмного обеспечения CPU.
4. Нажмите на **[↺]** чтобы вернуться в меню выше.

Програмное обеспечение Bluetooth &

Процессор Обновления программного обеспечения

Каждый сезон новые мобильные телефоны или новые мобильные операционные системы (например, iOS, Android, Symbian, WP7.5, и т.д.) выпускается производителями телефонов. Иногда новые телефоны или операционное программное обеспечение не может быть совместимы с версией программного обеспечения MB-4. Следовательно, ViseeO предлагает обновление программного обеспечения процессора и обновление прошивки Bluetooth. Оба вида обновления могут быть пересмотрены время от времени и доступны для загрузки с сайта www.viseeo.com. Чтобы опградировать Ваш MB-4, просто зайдите на сайт www.viseeo.com в раздел software updates и следуйте инструкции, описанной в секции **MB-4 Firmware & Software Upgrade Instruction.**

Заметка:

- *Для опградирования програмной версии MB-4 Bluetooth Вам необходим компьютер PC с каналом Bluetooth чтобы можно было опградировать без проводов.*
- *Для опградации програмного обеспечения CPU Вам понадобится кабель для опградации, включенный в упаковку (как показано на рисунке).*
- *Если вы вошли в режим Bluetooth обновления непреднамеренно, пожалуйста, сбросьте мощность или путем удаления MB-4 из контакта UHI и вставьте его снова в контакт при выключенном двигателе. MB-4 вернется в режим ожидания после включения двигателя.*
- *Для получения дополнительной информации относительно программного обеспечения и прошивки можно найти в «прошивки MB-4 и инструкции по обновлению программного обеспечения" доступны на нашем официальном сайте http://www.viseeo.com.*

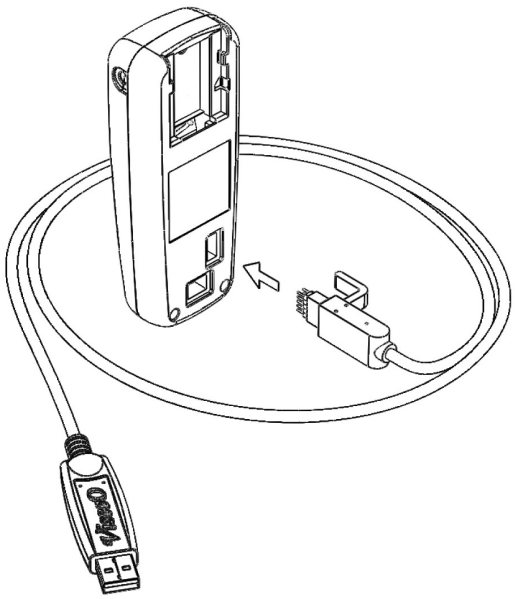

6.5 Выбор PIN-кода

По умолчанию код спаривания PIN для MB-4 Bluetooth – 1234. Однако, некоторые из последных телефонов Android, такие как Samsung Galaxy возможно не узнают формат данного PIN-кода и потребуется ввести PIN-код 0000. Т.о., MB-4 может сменить PIN-код с 1234 на 0000.

Чтобы изменить PIN-код:

1. Нажмите на **[MENU]** в режиме ожидания.
2. С помощью стрелки **[⇩]** дойдите до **PIN SELECTION** и нажмите на **[SETUP]** чтобы войти в данную установку.
3. Нажмите на **[SEL]** чтобы выбрать **PIN:1234 или PIN:0000**.
4. Нажмите на **[↺]** чтобы вернуться в меню верхнего уровня.

Заметка:

- *Если у Вас телефон **Samsung Galaxy** как Galaxy W, R or S2 Вы должны сменить PIN-код на 0000 до того, как Вы начнете пользоваться MB-4.*
- ***После того,как Вы сменили PIN-код на 0000** Вы **должны также ввести код 0000 когда будет запрошен код для спаривания.***

6.6 Использование функцией зарядки

Каждый MB-4 снабжен зарядным портом в 5V. Вы можете использовать этот порт для зарядки большинства устройств, их аккумуляторы можно заряжать через порт USB компьютера.

Чтобы зарядить Ваш дивайс:

1. Подсоедините кабель адаптера **mini USB** к **USB** (включен в упаковку) в порт mini-USB на основании Вашего MB-4.
2. Подсоедините дивайс, который вы хотите зарядить через порт USB к **mini USB - USB кабелю адаптера**.
3. Заведите двигатель и начнется зарадка батареи.



7. Разное

7.1 Торговый знак

- Логотип Bluetooth зарегистрирован и им владеет компания Bluetooth SIG, Inc, и любое использование этих знаков в этом документе, в соответствии с лицензией.
- Все прочие товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев и используются исключительно для определения их соответствующих продуктов, а не указание на принадлежность или отношение.

7.2 Информация о продукте

Номер модели: MB-4
Описание Продукта: ViseeO Bluetooth Upgrade Adaptor
Основная часть:

Размер: 125mm x 50mm x 27mm (Округленно)
Вес: 83.5 g (Округленно)
Совместимые автомобили: MB с интерфейсами UHI/MHI
Дисплей: 128X64 пикселей Monochrome White OLED Display
Bluetooth Модуль: CK-5050+

ViseeO
Triamp Technology Ltd.
3F No.2 Alley 16 Lane 235 Bao Chiao Road,
Hisn-Tien District, New Taipei City, Taiwan
E-Mail: sales@viseeo.com
Website: www.viseeo.com